



To find an Andis Authorized Service Station or access this manual online go to **[www.andis.com](http://www.andis.com)**

Si vous souhaitez trouver un point de service autorisé Andis ou encore consulter ce guide en ligne, rendez-vous sur **[www.andis.com](http://www.andis.com)**

Para encontrar un centro de servicio autorizado de Andis o para acceder a este manual en línea, visite **[www.andis.com](http://www.andis.com)**

Rufen Sie die Website **[www.andis.com](http://www.andis.com)** auf, um von Andis autorisierte Kundendienststellen oder die Online-Version dieser Betriebsanleitung zu finden.

Per trovare un centro di assistenza autorizzato Andis, o per visualizzare questa manuale online, visitate il sito **[www.andis.com](http://www.andis.com)**

Om een door Andis erkend servicenet te zoeken of deze handleiding online te openen, gaat u naar **[www.andis.com](http://www.andis.com)**

Para encontrar un servicio técnico autorizado perto de você ou ver este manual online, acesse o site **[www.andis.com](http://www.andis.com)**

如需查找 Andis 授权的维修站或访问在线阅读手册，请访问 **[www.andis.com](http://www.andis.com)**

**GUARDE ISTO PARA OS SEUS REGISTROS**  
请保留此说明书作为记录

©2014 Andis Company  
1800 Renaissance Blvd., Sturtevant, WI 53177 U.S.A.  
1-262-884-2600 [www.andis.com](http://www.andis.com) [info@andisco.com](mailto:info@andisco.com)

## PMC-2

(FORTSETZUNG)



## DEUTSCH (Fortsetzung)

**ANBRINGEN DER TRIMMER-AUFSTECKKÄMME**  
**(Die Größe der Aufsteckkämme ist je nach Version verschieden)**  
 Zum Anbringen der Trimmer-Kämme den vorderen Bereich des Kamms über die Zähne des Scherkopfs schieben. Den Kamm nach unten und über die Rückseite des Scherkopfes einrasten lassen (Abbildungen B und C). Die Aufsteckkämme führen das Haar dem Scherkopf zu und ermöglichen die präzise Kontrolle der Schnittlänge. Die Schnittlänge ist je nach Aufsteckkamm verschieden. Die ungefähre Schnittlänge lässt sich anhand der folgenden Tabelle ermitteln. Die tatsächliche Schnittlänge hängt von den unterschiedlichen Scherkopfwinkeln im Verhältnis zur Haut, zur Stärke und zur Beschaffenheit des Haars ab.

## BENUTZERWARTUNG

Kindern darf die Reinigung und Benutzerwartung nur unter Beaufsichtigung gestattet werden.

Der interne Mechanismus Ihres Trimmers wurde werkseitig permanent geschmiert. Wenn die Trimmer-Scherköpfe Streifen hinterlassen oder sich verlangsamen, ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass sie Öl benötigen. Der Trimmer sollte wie in Abbildung D dargestellt gehalten werden, damit kein Öl in den Motor gelangt. Einige Tropfen Andis-Trimmeröl vom und senklich auf die Scherköpfe (Abbildung E) geben. Überschüssiges Öl mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Schmierpfade enthalten nicht genug Öl für eine gute Schmierung, sind jedoch ein ausgezeichnetes Kühlmittel für Trimmer-Scherköpfe. Beschädigte oder gekerbte Scherköpfe sofort austauschen, um Verletzungen zu verhindern. Überschüssige Haarpartikel lassen sich mit einer kleinen Bürste oder einer alten Zahnbürste von den Scherköpfen entfernen. Zum Reinigen der Scherköpfe empfiehlt es sich, bei eingeschaltetem Trimmer **nur die Scherköpfe** in eine flache Schale mit Andis-Trimmeröl zu tauchen. Haarpartikel und Schmutzteile, die sich zwischen den Scherköpfen angesammelt haben, werden auf diese Weise entfernt. Nach dem Reinigen den Trimmer ausschalten, die Scherköpfe mit einem trockenen Tuch abwischen und mit dem Schneiden fortfahren.

### PFLEGE UND WARTUNG DER SCHERKÖPFE FÜR IHREN ANDIS-TRIMMER

Die Scherköpfe müssen vor, **während** und nach jedem Gebrauch geölt werden. Wenn die Trimmer-Scherköpfe Streifen hinterlassen oder sich verlangsamen, ist dies ein sicheres Zeichen dafür, dass sie Öl benötigen. Der Trimmer sollte wie in Abbildung D dargestellt gehalten werden, damit kein Öl in den Motor gelangt. Einige Tropfen Andis-Trimmeröl vom und senklich auf die Scherköpfe (Abbildung E) geben. Überschüssiges Öl mit einem weichen, trockenen Tuch abwischen. Schmierpfade enthalten nicht genug Öl für eine gute Schmierung, sind jedoch ein ausgezeichnetes Kühlmittel für Trimmer-Scherköpfe. Beschädigte oder gekerbte Scherköpfe sofort austauschen, um Verletzungen zu verhindern. Überschüssige Haarpartikel lassen sich mit einer kleinen Bürste oder einer alten Zahnbürste von den Scherköpfen entfernen. Zum Reinigen der Scherköpfe empfiehlt es sich, bei eingeschaltetem Trimmer **nur die Scherköpfe** in eine flache Schale mit Andis-Trimmeröl zu tauchen. Haarpartikel und Schmutzteile, die sich zwischen den Scherköpfen angesammelt haben, werden auf diese Weise entfernt. Nach dem Reinigen den Trimmer ausschalten, die Scherköpfe mit einem trockenen Tuch abwischen und mit dem Schneiden fortfahren.

**AUSWECHSELN (ENTFERNEN) DES SCHERKOPFSAZES**  
 Den Trimmer vor dem Abnehmen der Scherköpfe von der Steckdose trennen. Den Trimmer umdrehen, sodass die Zähne des Scherkopfs nach unten weisen. Es empfiehlt sich, den Trimmer zur Durchführung dieses Verfahrens auf eine ebene Fläche zu legen. Die Scherkopfschrauben lösen (Abbildung F). Die Scherköpfe abnehmen. Beim Auswechseln die Scherköpfe so einsetzen, dass das Scherkopf-Joch mit dem Gelenkarm des Trimmers ausgerichtet ist (Abbildung G). Die Schraubenlöcher des unteren Scherkopfs mit den zwei Bohrungen im Trimmergehäuse ausrichten und die Schrauben wieder einsetzen. Die Schrauben nicht zu fest anziehen.

#### WERKSEPARATURDIENST

Wenn die Scherköpfe des Andis-Trimmers nach wiederholtem Gebrauch stumpf werden, empfiehlt es sich, einen neuen Scherkopfplatz von Ihrem Andis-Lieferanten oder von einer autorisierten Andis-Kundendienststelle zu kaufen. Wenn der Trimmer gleichzeitig gewartet werden sollte, muss er gut gepumpt und ausreichend versichert an eine autorisierte Andis-Kundendienststelle gesandt werden.

**ORDNUNGSGEMÄSSE ENTSORGUNG DESSES PRODUKTS**  
 Aus dieser Kennzeichnung geht hervor, dass das Produkt innerhalb der EU nicht mit anderem Hausmüll entsorgt werden sollte. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte vorschriftsmäßig, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachfolgende Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bitte kontaktieren Sie Algorithre über geeignete Rückgabe- und Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der umweltfreundlichen Verwertung zuführen.

**VORSICHT:** Niemals einen Wasserhahn betätigen, während Sie den Andis-Trimmer handhaben. Den Trimmer niemals unter einen Wasserhahn halten oder in Wasser tauchen. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages und der Beschädigung des Geräts. **Andis Company übernimmt keine Haftung im Fall einer auf Fahrlässigkeit beruhenden Verletzung.**

## ITALIANO

Si prega di leggere le seguenti istruzioni prima di usare il nuovo tagliacapelli Andis. Riservandogli le cure destinate a uno strumento di precisione, funzionerà per anni senza problemi.

## IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Si sono alcune precauzioni basilari da seguire quando si usa qualsiasi apparecchio, incluse quelle elencate sotto. **Leggere tutte le istruzioni prima di usare il tagliacapelli Andis.** Questo prodotto non deve essere usato dai bambini.


**PERICOLO — Per limitare il rischio di scosse elettriche:**

- Non toccare l'apparecchio se è caduto in acqua e scollegare immediatamente la spina dalla presa elettrica. **Non usare mai l'apparecchio in prossimità dell'acqua.**
- Non usare l'apparecchio mentre si fa il bagno o la doccia.
- Non posare o riporre l'apparecchio in un luogo dove possa essere tirato o cadere nella vasca o nel lavandino, e non immergerlo o farlo cadere in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso. Scollegare afferrando e tirando la spina, non il cavo.
- Scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica prima della pulizia e della rimozione o dell'assemblaggio dei componenti.

**AVVERTENZA — Per limitare il rischio di ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni personali:**

- L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito mentre è collegato alla presa elettrica.
- Questa unità può essere utilizzata da bambini di età superiore a 8 anni, e da persone con abilità mentali, sensoriali, o fisiche ridotte, o mancata esperienza e conoscenza, sempre che tali persone ricevono supervisione o istruzione per l'uso dell'unità in modo sicuro e che ne comprendono i pericoli.
- I bambini non possono giocare con l'apparecchio.
- Usare l'apparecchio solamente per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale, e non usare accessori non consigliati dalla Andis.
- Non adoperare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona correttamente, se è stato fatto cadere o è danneggiato, oppure se è caduto in acqua. Inviare il prodotto a un centro di assistenza Andis per l'ispezione e l'eventuale riparazione.
- Tenere il cavo elettrico a distanza da superfici calde.
- Non lasciar cadere o inserire alcun oggetto nelle fessure.
- Non adoperare l'apparecchio all'aperto né in presenza di prodotti spray (aerosol) o durante l'uso di ossigeno.
- Non usare l'apparecchio se le lame o i pettini accessori sono danneggiati o rotti, in quanto si possono causare lesioni cutanee.
- Per scollegare il prodotto dalla rete, togliere la spina dalla presa solo dopo averlo spento (interruttore su "OFF").
- Lubrificare le lame frequentemente. Le lame possono diventare calde durante l'uso.
- Tenere l'apparecchio asciutto.

## CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

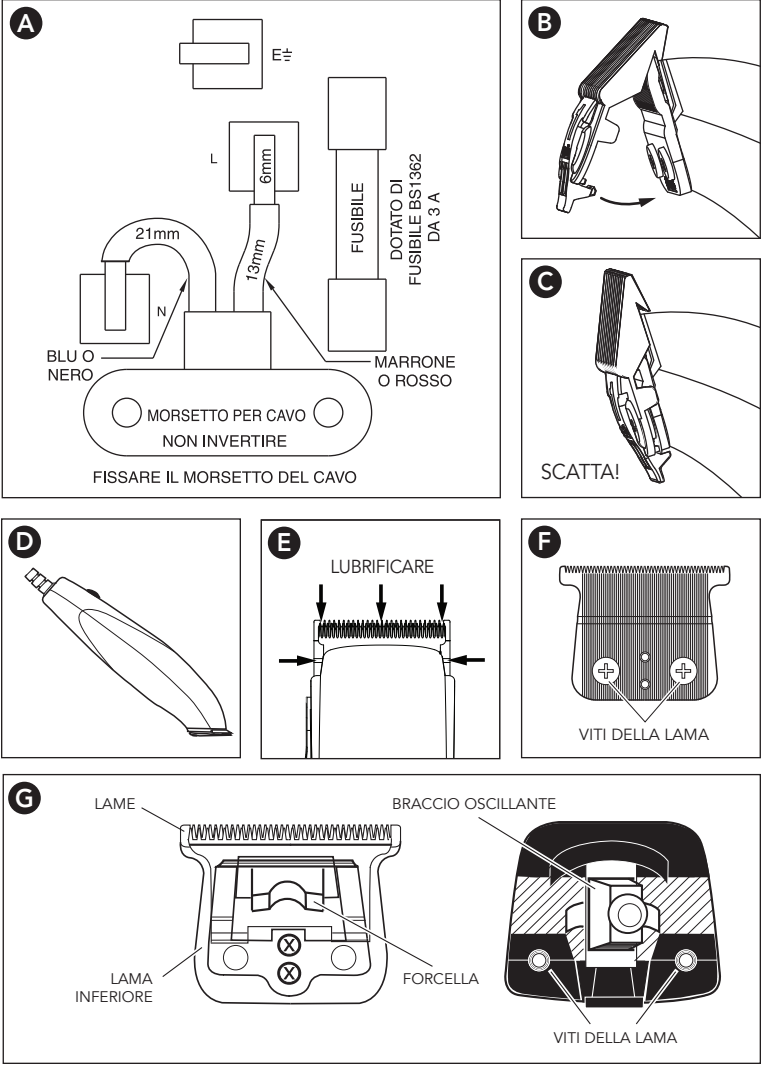

Descrizione	Direzione taglio	Lunghezza approssimativa taglio
Lama Andis standard	Nel verso dei capelli	Corto 1,6 mm 4,8 mm
Accessorio per lame da 1/16" #1	Nel verso dei capelli	Contropelo 2,4 mm 3,9 mm
Accessorio per lame da 1/8" #1-1/2	Nel verso dei capelli	Contropelo 6,4 mm 9,5 mm
Accessorio per lame da 1/4" #2	Nel verso dei capelli	Contropelo 9,5 mm 12,7 mm
Accessorio per lame da 3/8" #3-1/2	Nel verso dei capelli	Contropelo 12,7 mm 15,9 mm
		15,9 mm 12,7 mm

## ISTRUZIONI PER L'USO

**SCHEMA E ISTRUZIONI DI CONNESSIONE DELLA SPINA**  
 Prima di collegare un'eventuale spina all'apparecchio, osservare attentamente lo Figura A.

Inserire il cavo in una presa di corrente alternata a 230 volt, 50 Hz o secondo quanto indicato sull'unità. Per azionare l'apparecchio, portare il pulsante di accensione su "on". Per spegnere, riportare il pulsante nella posizione originale. Dopo l'uso, riavvolgere il cavo di alimentazione e conservare il apparecchio Andis in un luogo sicuro.

**FISSAGGIO DEI PETTINI DELL'APPARECCHIO**  
**(Le misure dei pettini possono cambiare a seconda del kit)**  
 Per fissare i pettini, far scorrere la parte anteriore del pettine sui denti della lama. Spingere il pettine in basso sulla parte posteriore della lama finché non scatta al suo posto (Figure B & C). Per rimuoverli, farli scattare in fuori. I pettini guidano i capelli/pelli sulle lame e permettono di controllare con precisione la lunghezza dei capelli/pelli. Ogni pettine permette una diversa lunghezza di taglio, come indicato sul pettine stesso. Consultare la tabella in basso per determinare la lunghezza approssimativa di taglio. La lunghezza effettiva di taglio dipende dall'angolo della lama con la pelle, nonché dallo spessore e dal tipo di capello.

## MANUTENZIONE

La pulizia e la manutenzione non dovranno essere eseguite da bambini senza supervisione.

Il meccanismo interno dell'apparecchio è stato lubrificato in modo permanente in fabbrica. Fatta eccezione per la manutenzione ordinaria descritta nel presente manuale, non sono previsti altri interventi da parte dell'utente. L'eventuale manutenzione straordinaria deve essere effettuata presso la Andis Company o presso un centro di riparazione autorizzato dalla Andis. Per trovare il più vicino centro di assistenza autorizzato Andis, visitare il sito **www.andis.com** o rivolgersi al nostro servizio di assistenza alla clientela al numero 1-262-884-2600 (U.S.A.).

### CURA E MANUTENZIONE DELLE LAME DI QUESTO APPARECCHIO ANDIS

Le lame devono essere tagliate prima, **durante** e dopo ogni uso. Se le lame lasciano strisce di capelli/pelli non tagliate o rallentano, è segno che devono essere lubrificate. Per evitare che l'olio penetri nel motore, tenere l'apparecchio nella posizione indicata nella Figura D. Applicare alcune gocce di olio per tagliacapelli/ tagliabarba Andis sulla parte anteriore e sui lati delle lame (Figura E). Pulire con un panno asciutto e morbido l'olio in eccesso. I lubrificanti spray non contengono olio sufficiente per una lubrificazione adeguata, ma sono eccellenti per raffreddare le lame dell'apparecchio. Per evitare gli incidenti, sostituire sempre le lame rotte o danneggiate. Per eliminare i ritagli di capelli/pelli dalle lame, si può usare una piccola spazzola o un vecchio spazzolino per denti. Per pulire le lame, si consiglia di versare l'olio per tagliacapelli/tagliabarba Andis in un recipiente poco profondo e di immergervi solo le lame, tenendo in funzione l'apparecchio. Tutto lo sporco e i ritagli accumulati tra le lame dovrebbero staccarsi. Al termine della pulizia, fermare l'apparecchio e asciugare le lame con un panno asciutto prima di riprendere il taglio.

**SOSTITUZIONE (RIMOZIONE) DELLA SERIE DI LAME**  
 Per rimuovere le lame, anzitutto scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente. Rovesciare l'apparecchio in modo che le punte delle lame siano rivolte in basso. Per far ciò si consiglia di posizionalo su una superficie piana. Svitare le viti presenti sulle lame (Figura F). Rimuovere le lame. Per rimontare le lame, reinserirle al loro posto allineando la forcella della lama al braccio oscillante dell'apparecchio (Figura G). Allineare i fori delle viti nella lama inferiore ai due fori nell'angolo dell'apparecchio e reinserire le viti. Non serrare eccessivamente le viti.

#### SERVIZIO DI RIPARAZIONE IN FABBRICA

Quando le lame perdono il filo a seguito di un uso reiterato, si consiglia di acquistare una nuova serie di lame presso un rivenditore Andis o un centro di assistenza autorizzato Andis. Se si desidera fare eseguire anche la manutenzione dell'apparecchio, imballarlo accuratamente e spedirlo per pacco postale assicurato o via UPS a qualunque centro di assistenza autorizzato Andis.

**SMALTIMENTO CORRETTO DI QUESTO PRODOTTO**  
 Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici nei paesi della UE. Per evitare potenziali danni per l'ambiente o la salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per favorire una riutilizzazione sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta oppure rivolgersi al rivenditore da cui è stato acquistato il prodotto, che potrà accettarlo per riciclarlo in modo sicuro per l'ambiente.

**ATTENZIONE:** non tenere in mano questo apparecchio Andis mentre si aziona un rubinetto, né quando ci si trova in acqua o sotto un getto d'acqua. Pericolo di scossa elettrica e danni alla pelle. **La Andis Company declina ogni responsabilità per infortuni causati da questa negligenza.**

## NEDERLANDS

**Lees onderstaande instructies vóór gebruik van uw nieuwe Andis tondeuse. Als u goed zorg draagt voor dit precisie-instrument, doet het jaren dienst.**

## BELANGRIJKE VOORZORGS-MAATREGELEN

Elementaire voorzorgsmaatregelen moeten altijd in

acht worden genomen bij gebruik van een elektrisch apparaat (zie hieronder). Lees alle instructies vóór gebruik van de Andis tondeuse. Dit product mag niet door kinderen worden gebruikt.

**GEVAAR:** Neem het volgende in acht om het risico van elektrische schok te beperken:


- Probeer nooit een in het water gevallen apparaat uit het water te halen. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact. **Gebruik de tondeuse nooit in de buurt van water.**
- Gebruik het apparaat niet in het bad of de douche.
- Plaats of bewaar het apparaat niet waar het in het bad of de wastafel kan vallen of erin kan worden getrokken. Laat het apparaat niet vallen en plaats het niet in water of een andere vloeistof.

- Trek de stekker van het apparaat altijd uit het stopcontact onmiddellijk na gebruik. Trek aan de stekker en niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u onderdelen reinigt, verwijdert of monteert.

**WAARSCHUWING:** Neem het volgende in acht om het risico van brandwonden, brand, elektrische schok of letsel aan personen te voorkomen:

- Laat een apparaat nooit zonder toezicht achter als de stekker in het stopcontact zit.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap of met gebrek aan ervaring of kennis, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of aanwijzingen over het veilige gebruik van het apparaat hebben gekregen en de betreffende gevaren begripen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik dit apparaat uitsluitend voor het in deze gebruiksaanwijzing beschreven gebruiksofdoel. Gebruik geen opzetstukken die niet door Andis worden aanbevolen.
- Gebruik dit apparaat nooit als het snoer of de stekker is beschadigd, als het niet naar behoren werkt, als het is gevallen of is beschadigd of in het water is gevallen. Retourneer het apparaat naar een Andis servicecenter voor inspectie en reparatie.
- Houd het netsnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Zorg dat u nooit een voorwerp in een opening van het apparaat laat vallen of inbrengt.
- Gebruik het apparaat niet buiten en gebruik het niet samen met sprayproducten (aerosol) of waar zuurstof wordt toegeediend.
- Gebruik dit apparaat niet met beschadigde of kapotte mesjes of een beschadigde of kapotte kam omdat de huid hierdoor letsel kan oplopen.
- Om het apparaat los te koppelen zet u de schakelaar op 'OFF' en trekt u de stekker uit het stopcontact.
- Smeer de mesjes regelmatig.** Mesjes kunnen heet zijn tijdens het gebruik.
- Het apparaat droog houden.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

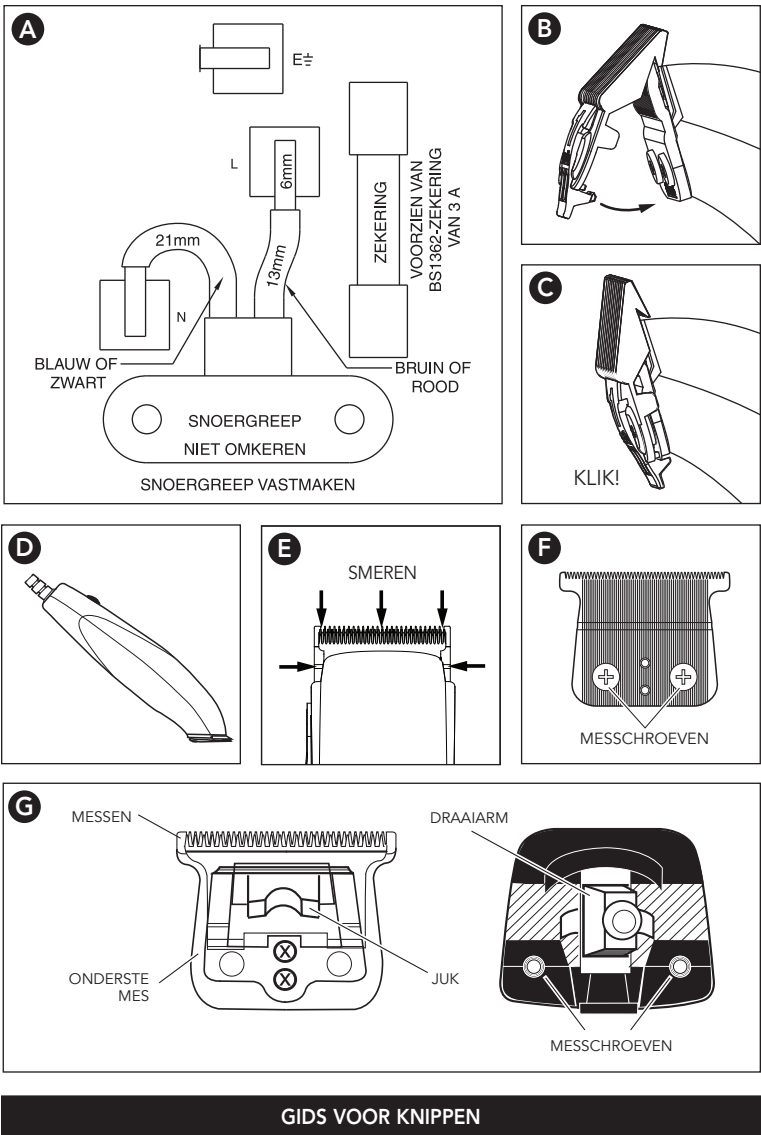

Omschrijving	Kniprichting	Knijplengte (bij benadering) Kort	Lang
standaardmesjes van Andis	Met haarrichting Tegen haarrichting	1,6 mm 0,8 mm	4,8 mm 3,2 mm
opzetstuk van 1/16" #1	Met haarrichting Tegen haarrichting	4,8 mm 2,4 mm	7,9 mm 3,9 mm
opzetstuk van 1/8" #1-1/2	Met haarrichting Tegen haarrichting	6,4 mm 3,2 mm	9,5 mm 6,4 mm
opzetstuk van 1/4" #2	Met haarrichting Tegen haarrichting	9,5 mm 6,4 mm	12,7 mm 9,5 mm
opzetstuk van 3/8" #3-1/2	Met haarrichting Tegen haarrichting	12,7 mm 9,5 mm	15,9 mm 12,7 mm

## GEBRUIKSAANWIJZING

**DIAGRAM EN INSTRUCTIES VOOR HET BEVESTIGEN VAN DE STEKKER**  
 Bestudeer het diagram voordat u een stekker aan uw apparaat bevestigt (Abbeelding A).

Sluit het snoer op een stopcontact aan en laat de tondeuse werken op 230 V en 50 Hz wisselstroom of zoals aangegeven op het apparaat. Zet de knop op 'ON' om de trimmer te starten. Zet de knop terug in de oorspronkelijke stand om te stoppen. Na gebruik van de Andis tondeuse rolt u het snoer op en bergt u alles op een veilige plaats op.

**DE KAMMEN AAN DE TRIMMER BEVESTIGEN**  
**(Sommige modellen hebben geen opzetkammen en de maten van de opzetkammen variëren per set)**  
 Om de opzetkammen aan de trimmer te bevestigen, schuift u de voorkant van de kam over de mestanden (Abbeelding B). Klik de kam vast over de achterkant van het mes totdat de kam op zijn plaats vastklikt (Abbeelding C). Kammen helpen om het haar naar de messen te leiden en de haarlengte precies te regelen. Elke kam laat u een verschillende knijplengte kiezen zoals aangegevid op de kammen. Aan de hand van de onderstaande tabel kunt u de knijplengte (bij benadering) vinden. De knijplengte varieert met de hoek tussen het mes en de huid, de dikte en de textuur van het haar.

**ONDERHOUD DOOR GEBRUIKER**  
 Het inwendige mechanisme van de trimmer is in de fabriek permanent gesmeerd. Buiten het in deze gebruiksaanwijzing aanbevelen onderhoud hoeft er geen ander onderhoud te worden verricht, behalve door Andis Company of een door Andis erkend reparatiecentrum. Om een door Andis erkend reparatiecentrum te vinden, kunt u inloggen bij **www.andis.com** of contact opnemen met onze afdeling klantenservice: 1-262-884-2600 (U.S.).

**VERZORGING EN ONDERHOUD VAN DE MESSEN VAN DE ANDIS TRIMMER**  
 De mesjes moeten vóór, **tijdens** en na elk gebruik worden gesmeerd. Als de messen van de trimmer stukken overslaan of langzamer gaan werken, betekent dit dat ze geolied moeten worden. De trimmer moet in de algehele stand (Abbeelding D) worden gehouden om te voorkomen dat er olie in de motor komt. Breng enkele druppels Andis tondeuseolie op de voor- en zijkant van de messen aan (Abbeelding E). Neem overvloedige olie af met een zachte droge doek. Smeerspray bevat onvoldoende olie voor goede smering, maar is een uitstekend koelmiddel voor de trimmermessen. Vervang altijd kapotte of gekerfde mesjes om letsel te voorkomen. Verwijder resterend haar uit de mesjes met een klein borsteltje of een oude tandenborstel. Wij raden aan om de messen te reinigen door **alleen de messen** in een ondiepe bak met Andis tondeuseolie onder te dompelen terwijl de trimmer loopt. Het tussen de mesjes resterende haar en vuil komt nu los. Zet de trimmer na het reinigen uit en droog de messen af met een droge doek. U kunt de trimmer nu opnieuw gebruiken.

**VERVANGEN (VERWIJDEREN) VAN DE MESSEN**  
 Om de messen te verwijderen, haalt u de stekker van de trimmer uit het stopcontact. Houd de trimmer onderstevonden zodat de tanden van het mes omhoog wijzen. Het is beter om de trimmer op een vlakke ondergrond te plaatsen om dit te doen. De schroeven op de messen losdraaien (Abbeelding F). Om de messen terug te plaatsen, brengt u de messen weer op hun plaats terwijl u het juk van het mes op één lijn brengt met de draaiarm van de trimmer (Abbeelding G). Plaats de schroefgaten in het onderste mes op één lijn met de twee gaten in de buizing van de trimmer en plaats de schroeven terug. Draai de schroeven niet te vast aan.

**FABRIEKSREPARATIE**  
 Wanneer de messen van de Andis trimmer na herhaald gebruik bot worden, wordt aanbevolen om nieuwe messen te kopen die verkrijgbaar zijn bij uw Andis leverancier of via een door Andis erkend reparatiecentrum. Als u de trimmer ook wilt laten repareren, moet deze zorgvuldig worden verpakt en als verzekerde pakketpost of via UPS naar een door Andis erkend reparatiecentrum worden verzonden.

**JUSTE AFVOER VAN DIT PRODUCT**  
 Dit merkteken geeft aan dit product nergens in de EU met ander huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongepaste afvoer van afval te voorkomen, dient u het op verantwoorde wijze te recyclen, teneinde duurzaam hergebruik van hulpstoffen te verzekeren. Om een gebruikt apparaat terug te zenden, gebruikt u het retour- en inzamelsysteem of neemt u contact op met de zaak waar u het product hebt gekocht. Daar kan het product voor milieuvriendelijke recycling worden aangeboden.

**LET OP:** Uw Andis trimmer nooit hanteren terwijl u een waterkraan bedient en de trimmer nooit onder een kraan houdt of in water onderdompelt. Er is gevaar van elektrische schokken en schade aan uw trimmer. **Andis Company is niet verantwoordelijk in geval van letsel als gevolg van deze onachtzaamheid.**

## PORTUGUÊS

**Leia as seguintes instruções antes de usar sua nova Máquina de Cortar Cabelo Andis. Dê a ela o cuidado que um instrumento, construído com precisão merece e ela lhe proporcionará anos de serviço.**

## PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando estiver usando um aparelho elétrico, devem ser seguidas sempre as precauções básicas, incluindo a seguinte: **Leia todas as instruções antes de usar a Máquina Andis. Este produto não é para uso por crianças.**

**PERIGO:** Para reduzir o risco de choque elétrico:

- Não tente pegar um aparelho elétrico que caiu na água. Desligue da tomada imediatamente. **Nunca use a máquina de cortar cabelo próxima à água.**
- Não use enquanto estiver tomando banho ou em um chuveiro.
- Não coloque ou guarde o aparelho elétrico onde ele possa cair ou ser puxado para uma banheira ou pia. Não coloque ou mergulhe na água ou em outro líquido.
- Desligue sempre este aparelho da tomada elétrica imediatamente após o uso. Tire da tomada segurando e puxando da tomada, não pelo fio.
- Desligue este aparelho elétrico antes da limpeza, remoção ou montagem das peças.

**ADVERTÊNCIA:** Para reduzir o risco de queimaduras, incêndio, choque elétrico ou lesão às pessoas:

- Um aparelho elétrico nunca deve ser deixado desatendido quando estiver ligado.
- Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 ou mais anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que estejam sob supervisão ou tenham recebido instrução relativa ao uso seguro do aparelho e compreendam os riscos envolvidos.
- Crianças não devem brincar com este equipamento.
- Use este aparelho somente para o uso descrito neste manual. Não use acessórios não recomendados pela Andis.
- Nunca opere este aparelho elétrico caso ele possua um fio ou tomada com defeito, não esteja funcionando corretamente, tenha caído ou esteja danificado ou tenha caído na água. Devolva o aparelho elétrico para um serviço técnico autorizado da Andis para inspeção ou reparo.
- Mantenha o fio afastado de superfícies aquecidas.
- Nunca deixe cair ou coloque algum objeto no interior de qualquer abertura.
- Não use em áreas externas ou opere onde estejam sendo usados produtos com aerosol (spray) ou onde estiver sendo administrado oxigênio.
- Não use este aparelho com um pente danificado ou lâmina quebrada, pois pode provocar ferimento à pele.
- Para desconectar, gire o controle para “OFF” em seguida remova o fio da tomada.
- Lubrifique as lâminas frequentemente. As lâminas podem ficar aquecidas durante o uso.
- Mantenha o aparelho seco.

## GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

### DIAGRAMA E INSTRUÇÕES DE CONEXÃO DE TOMADA

Antes de instalar uma tomada ao seu aparelho, verifique o Diagrama A.


Ligue o fio em uma tomada elétrica e, opere a 230 V e, corrente elétrica CA de 50 ciclos, ou conforme observado na unidade. Para iniciar a operação da máquina de cortar cabelo, mova o botão "ON". Para parar o corte, pressione o botão de volta para a posição original. Após usar sua Máquina de Cortar Cabelo Andis, reenrole o fio e guarde-a em um local seguro.

**FIXAÇÃO DOS PENTES DA MÁQUINA DE CORTAR CABELO (Alguns modelos não têm pentes acessórios)**  
 Para fixar os pentes da máquina de cortar cabelo sobre os dentes da lâmina (Diagrama B). Empurre o pente para baixo sobre a traseira da lâmina até que o pente se encaixe no lugar (Diagrama C). Os pentes ajudam a orientar o cabelo para as lâminas de corte e permitem um controle preciso dos comprimentos. Cada pente permite um comprimento diferente de corte que é indicado nos pentes. Use a tabela para encontrar os comprimentos de corte aproximados. Ângulos diferentes de lâmina em relação à pele, espessura e textura do cabelo podem variar o comprimento de corte.

**CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS LÂMINAS DA SUA MÁQUINA DE CORTAR CABELO ANDIS**  
 As lâminas devem ser lubrificadas antes, **durante** e após cada utilização. Como as lâminas da sua máquina de cortar cabelo devem listras ou reduzir a velocidade de cortar cabelo, mova o botão "ON". Para parar o corte, pressione o botão de volta para a posição original. Após usar sua Máquina de Cortar Cabelo Andis, reenrole o fio e guarde-a em um local seguro.

O mecanismo interno do seu aparador foi lubrificado permanentemente na fábrica. Agora a manutenção recomendada descrita neste manual, nenhuma outra manutenção deve ser realizada, exceto pela Andis Company ou por um serviço técnico autorizado da Andis. Para encontrar um serviço técnico autorizado da Andis em sua região, visite **www.andis.com** ou contate o nosso departamento de atendimento ao cliente: 1-262-884-2600 (EUA).

**CUIDADO E MANUTENÇÃO DAS LÂMINAS DA SUA MÁQUINA DE CORTAR CABELO ANDIS**  
 As lâminas devem ser lubrificadas antes, **durante** e após cada utilização. Como as lâminas da sua máquina de cortar cabelo devem listras ou reduzir a velocidade de cortar cabelo, mova o botão "ON". Para parar o corte, pressione o botão de volta para a posição original. Após usar sua Máquina de Cortar Cabelo Andis, reenrole o fio e guarde-a em um local seguro.

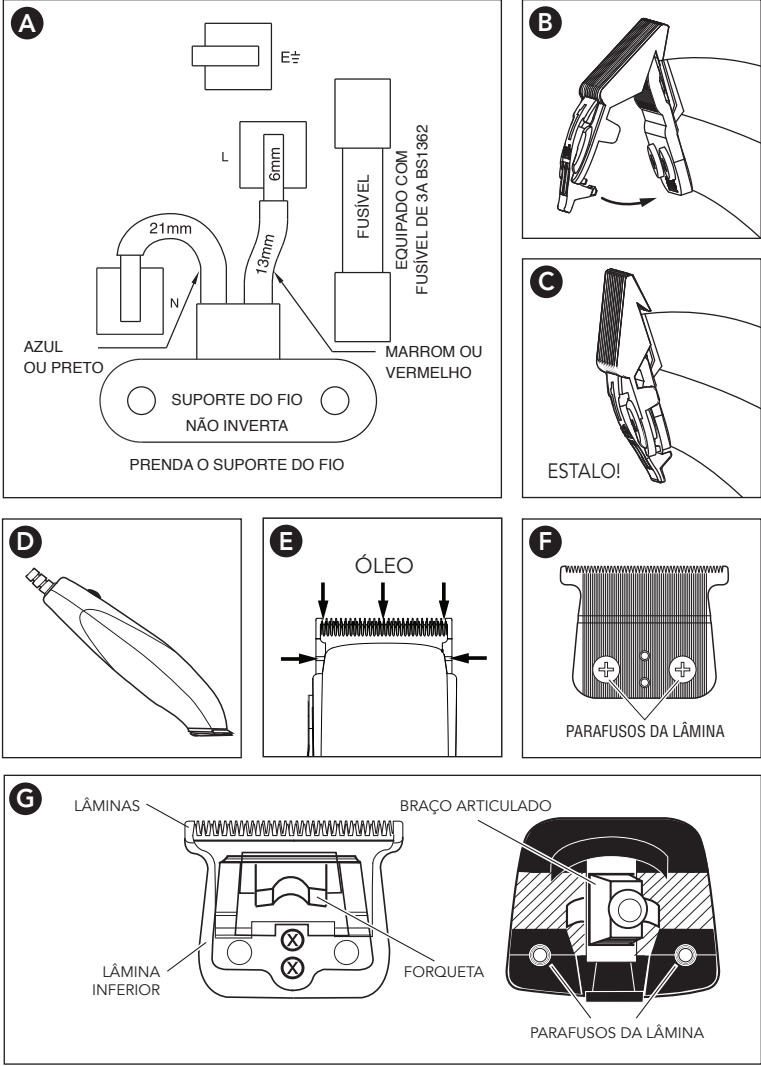

Descrição	Sentido de Corte	Fino	Comprimento Aproximado do Corte	Grosso
Lâmpada Andis Padrão	Com a granação do cabelo	1/16" (1,6 mm)	3/16" (4,8 mm)	1/32" (0,8 mm)
	Contra a granação do cabelo	1/32" (0,8 mm)	1/8" (3,2 mm)	
Accessório da Lâmina de 1/16" #1	Com a granação do cabelo	3/16" (4,8 mm)	5/16" (7,9 mm)	3/32" (2,4 mm)
	Contra a granação do cabelo	3/32" (2,4 mm)	5/32" (3,9 mm)	
Accessório da Lâmina de 1/8" #1-1/2	Com a granação do cabelo	1/4" (6,4 mm)	3/8" (9,5 mm)	1/8" (3,2 mm)
	Contra a granação do cabelo	1/8" (3,2 mm)	1/4" (6,4 mm)	
Accessório da Lâmina de 1/4" #2	Com a granação do cabelo	3/8" (9,5 mm)	1/2" (12,7 mm)	1/4" (6,4 mm)
	Contra a granação do cabelo	1/4" (6,4 mm)	3/8" (9,5 mm)	
Accessório da Lâmina de 3/8" #3-1/2	Com a granação do cabelo	1/2" (12,7 mm)	5/8" (15,9 mm)	1/2" (12,7 mm)
	Contra a granação do cabelo	3/8" (9,5 mm)	1/2" (12,7 mm)	

lâminas deverá sair. Após a limpeza, desligue sua máquina de cortar cabelo e seque as lâminas com um pano limpo e seco e comece novamente o corte.

#### TROCA (REMOÇÃO) DO CONJUNTO DA LÂMINA

Para remover as lâminas, desligue primeiro a máquina da tomada. Vire a máquina de cabeça para baixo, de modo que os dentes da lâmina apontem para baixo. Você pode preferir colar a máquina sobre uma superfície plana para fazer isso. Afrouce os parafusos na lâmina (Diagrama F). Remova as lâminas. Para recolocar lâminas, coloque-as novamente na posição enquanto alinha a forqueta da lâmina ao braço articulado da máquina (Diagrama G). Alinhe os orifícios do parafuso na lâmina inferior com os dois orifícios no corpo da máquina e recoloque os parafusos. Não aperte excessivamente os parafusos.

#### SERVÍÇO DE REPARO DA FÁBRICA

Quando as lâminas da sua máquina de cortar cabelo Andis ficarem sem corte após uso repetido, é aconselhável comprar um novo conjunto de lâminas, disponível através do seu fornecedor Andis ou através de um serviço técnico autorizado da Andis. Caso deseje que a sua máquina de cortar cabelo também seja submetida à manutenção, ela deve ser cuidadosamente embalada e enviada por um serviço de correio de entrega garantida qualquer serviço técnico autorizado da Andis.

#### DESCARTE CORRETO DESTE PRODUTO

Esta marcação indica que este produto não deve ser descartado com outros detritos domésticos em toda a UE. Para evitar possível dano ao meio ambiente ou a saúde humana devido ao descarte descontrolado de detritos, recicle-o de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver seu aparelho usado, use os sistemas de devolução e coleta ou entre em contato com o varejista onde o produto foi comprado. Você pode levar este produto para reciclagem ambiental